

Merkblatt

Einsatz von Betonpumpen

Verantwortung

Die Einsatzleitung (Betreiber, Disponent, Betriebsleiter) ist verantwortlich für:

- ➔ Abstimmung mit der Bauleitung über die Einsatzbedingungen
- ➔ Frühzeitige Information des Maschinisten über die Baustelle
- ➔ Zustand der Maschine
- ➔ Ausbildung und Unterweisung
- ➔ Bereitstellen von Schutzausrüstung

Die Bauleitung (Bauleiter, Polier, Meister) ist verantwortlich für:

- ➔ Bereitstellung von geeignetem Aufstellort und Zufahrtsweg
- ➔ Aufstellungsgenehmigung im öffentlichen Straßenverkehr
- ➔ Unterweisung des Endschlauchführers
- ➔ Sicherung von elektrischen Freileitungen
- ➔ Sichere Arbeitsbedingungen auf der Baustelle

Der Betonpumpen-Maschinist

ist verantwortlich für:

- ➔ Bestimmungsgemäßen Einsatz der Maschine
- ➔ Sicheren Arbeitseinsatz
- ➔ Vorherige Absprache mit der Bauleitung
- ➔ Zustand von Fahrzeug und Maschine
- ➔ Meldung von Sicherheitsmängeln

Machen Sie sich mit den geltenden Vorschriften vertraut
Beachten Sie die Betriebsanleitung des Herstellers


Alle

**Beteiligten
achten gemeinsam
auf die Einhaltung der
Bedingungen, sonst
darf nicht gepumpt
werden!**

Straßenabsicherung

Beachten



Eckstützkräfte

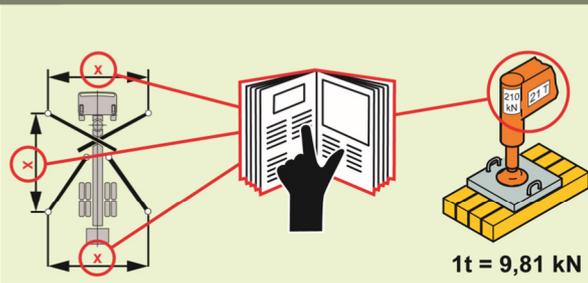

Abstand bei Vorbeifahrt

Beachten



Grubenabstand

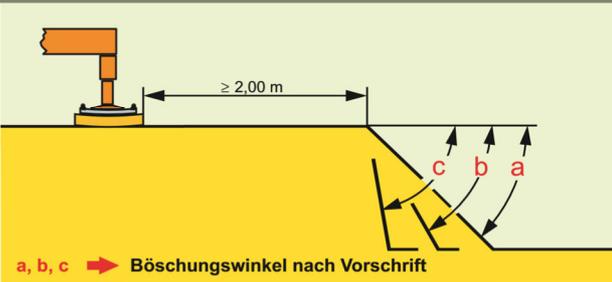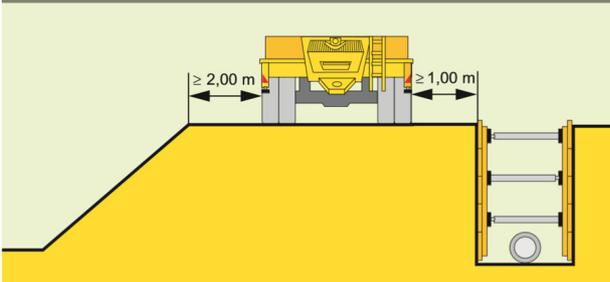

Abstand beim Anpumpen

Beachten



Hochspannungsleitung

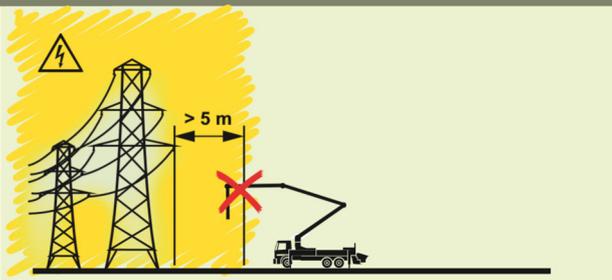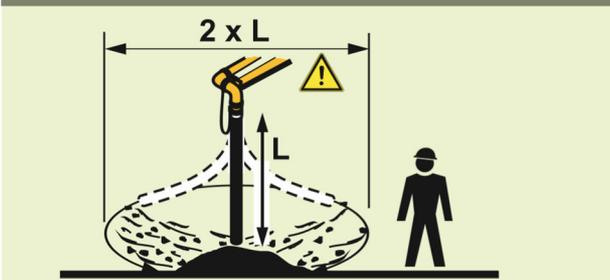

Ungeeigneter Untergrund

Verboten

Fehlende Absturzsicherung

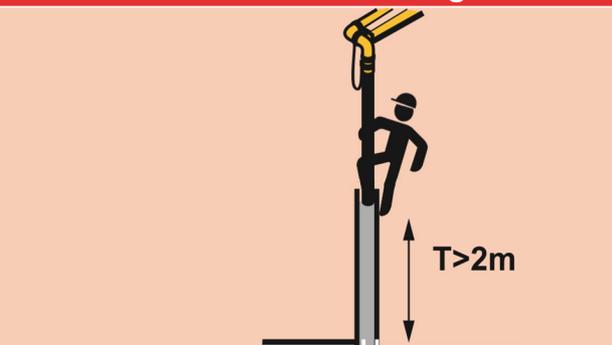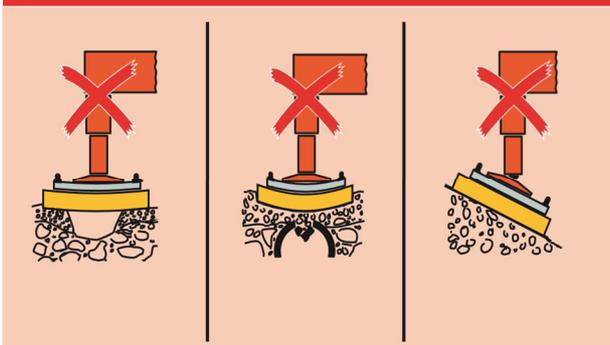

Einsatz von Traversen

Verboten

unzulässige Anbauteile

